



Toolboxmeeting: "Vorkheftrucks"

Vorkheftrucks moeten zijn voorzien van:

- Een veiligheidskooi tegen vallende voorwerpen voor de bestuurder bij trucks met een hefhoogte van 1,80 m of meer.
- Een aanduiding van toelaatbare werklust voor drie verschillende afstanden, omdat het zwaartepunt zich buiten de wielen kan bevinden.
- Een eindaanslag aan de draagconstructie van de vorken om afschuiven van de vorken te voorkomen.
- Een mechanisch bediende stroomonderbreker op een elektrische truck; deze treedt automatisch in werking als de bestuurder het voertuig verlaat.

Gebruik

Bij gebruik gelden de volgende voorschriften:

- Na gebruik van de truck de contactsleutels verwijderen, zodat onbevoegden de truck niet in werking kunnen stellen.
- Regelmatig en vakkundig onderhoud dient plaats te vinden, bij voorkeur door iedere truck vast te leggen in een logboek.
- Het laden van accu's (roken en open vuur verboden) dient plaats te vinden in een aparte en goed geventileerde ruimte.
- Bestuurders moeten vertrouwd zijn met de bedieningsvoorschriften (en zo nodig het bedrijfsverkeersreglement) en na instructie de benodigde vaardigheden bezitten (het door hen laten volgen van een vakopleiding op dit gebied is aan de raden). Bestuurders moeten tenminste 18 jaar oud zijn.
- Onder geen beding mag men personen op de vorken transporteren (verticaal noch horizontaal).

Vorkheftrucks moeten in goede staat verkeren. Controleer daarom periodiek:

- Conditie van de banden.
- Olie-niveau en de goede werking van de remmen.


Vorkheftrucks mogen slechts bediend worden door personen van tenminste 18 jaar en ouder, die met de bediening en aard van de werkzaamheden vertrouwd zijn en tevens bekend zijn met de voorschriften.

Houdt u aan het opgegeven laadvermogen en beoordeel of de truck de last veilig kan heffen en rijden. Hef de last net even van de vloer en beproef de besturing alvorens ermee te rijden.

Rij met een vorkheftruck steeds met gestreken last (ca. 10 cm boven de grond) en met achterover hellende mast.

Let op hellingen en de doorganghoogte. Rij rustig, maximaal 10 km per uur, en manoeuvreer geleidelijk. Zorg dat u rondom zicht hebt en let op voetgangers.

Bij rijden met een vorkheftruck zonder last: breng de vork geheel omlaag.

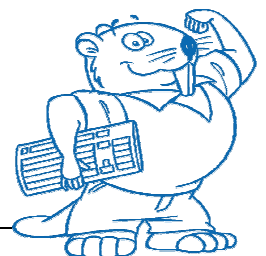



U BENT HET ZAT

Begijnenstraat 13 • 1941 BR Beverwijk

T 0251 214 728 • E info@ubenthetr.nl • I www.ubenthetr.nl

Gebruik de vorkheftruck slechts voor heffen en vervoeren van lasten, dus:

- Niet voor wegtrekken of opduwen van voertuigen of voorwerpen.
- Laat niemand meerijden.

Laat de vorkheftruck niet onnodig stationair draaien. Bij parkeren: zet handrem aan, laat bij een vorkheftruck de vork op de grond zakken met de mast in voorover stand.

